SLK 53 F
20 801 115.0-010

SIEMENS

Clavier
SAK 53

Notice d'installation

8AA12342 - F2 - 24/02/2003 - F - SNR 812342.0-001

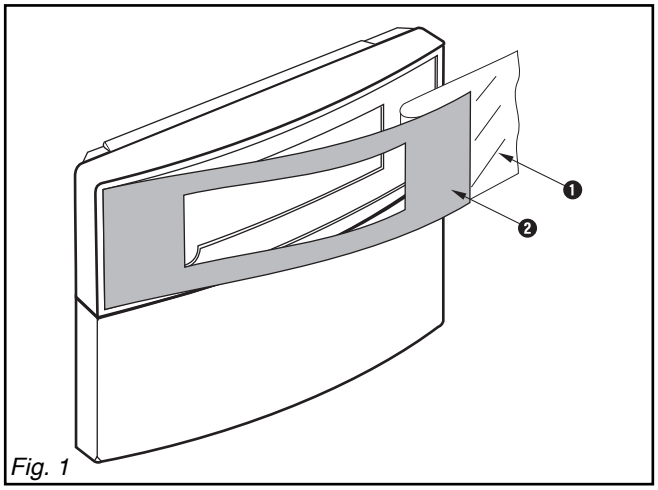

Fig. 1

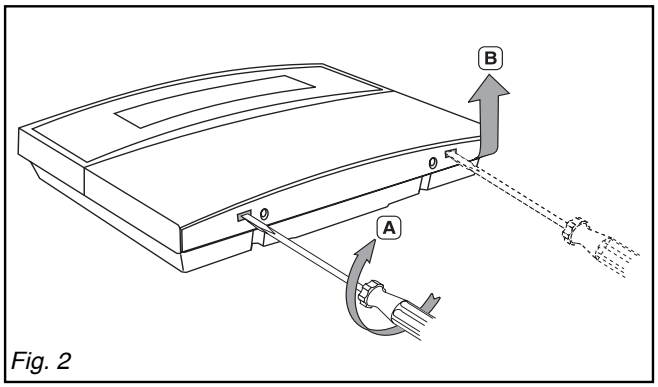

Fig. 2

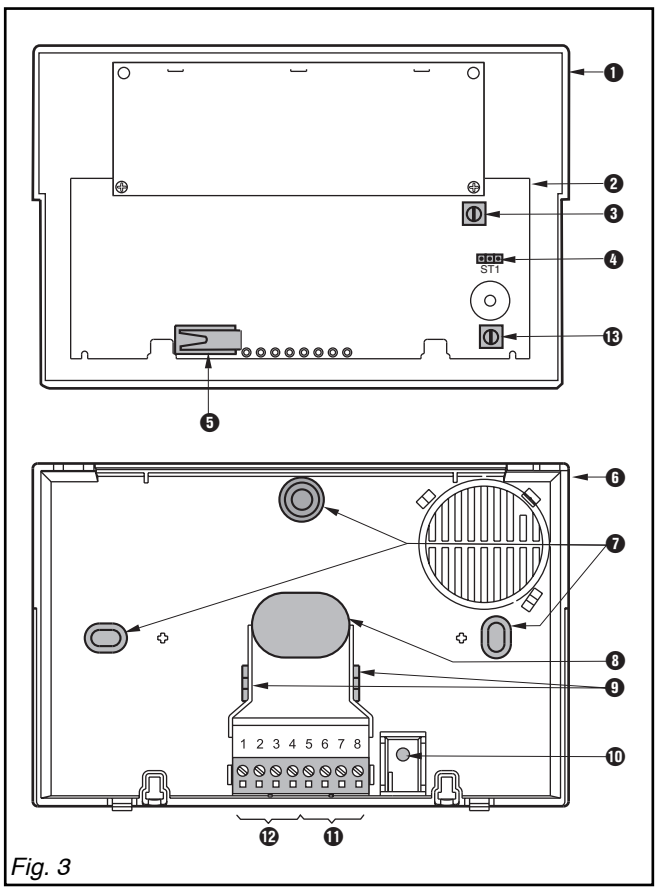

Fig. 3

1. Fonction du produit

Le clavier SAK 53 sert à commander et à paramétrer les centrales d'alarme.

2. Matériels

Le conditionnement du clavier SAK 53 contient:
- un clavier SAK 53
- un kit Langue SLK 53 avec:
  - une notice d'installation,
  - un manuel d'utilisation,
  - une face avant décor,
  - une étiquette d'information.

3 Instructions de montage

Le clavier SAK 53 est prévu pour être installé à l'intérieur des locaux, dans des pièces non humides. Il ne doit pas être exposé aux chutes d'eau et aux éclaboussures.
Evitez de toucher et de répandre de la poussière sur les contacts de touches.

3.1 Mise en place de la face avant décor (fig.1)

1 - Décoller à moitié l'autocollant ❶ situé sous la face avant décor.
2 - Caler ❷ la face avant décor à l'extrémité gauche de son emplacement.
3 - Mettre en place la face avant décor tout en retirant l'autocollant.

3.2 Ouverture du boîtier (fig. 2)

1 - Défaire les 2 ergots (**A**) et soulever le couvercle (**B**).

3.3 Composants du produit (fig. 3)

- ❶ Embase du boîtier.
- ❷ Carte SMK 53.
- ❸ Potentiomètre de réglage de l'afficheur.
- ❹ Cavalier de réglage du volume sonore du buzzer.
- ❺ Autoprotection.
- ❻ Capot du clavier.
- ❼ Trous de fixation.
- ❽ Entrée de câble.
- ❾ Collier de fixation de câble.
- ❿ Emplacement de la vis d'autoprotection à l'arrachement.
- ⓫ Connexion E-Bus.
- ⓬ Connexion non utilisé.
- ⓭ Potentiomètre de réglage du volume sonore du buzzer.

3.4 Montage du boîtier (fig 3)

1 - Faire passer le câble par une entrée de câble (❽).
2 - Fixer l'embase au moyen de 3 vis (❼).
3 - Utiliser les colliers de fixations du câble (❾).

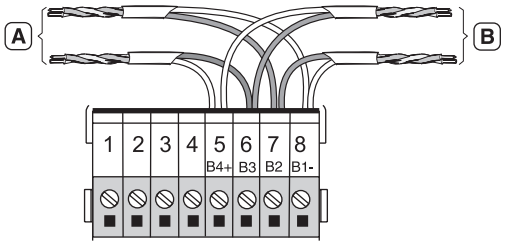

Fig. 4

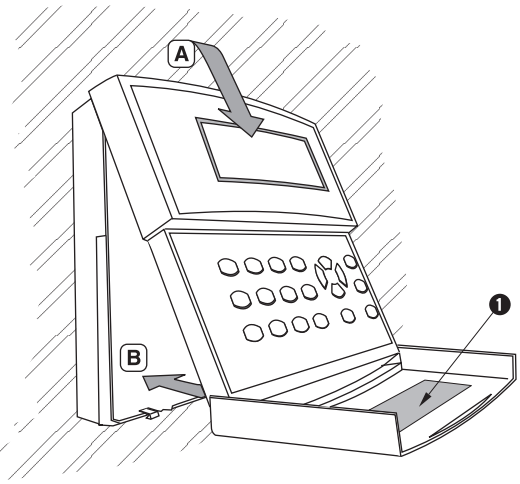

Fig. 5

4. Câblage

4.1 E-Bus (fig. 4)

L'E-Bus doit être relié à la centrale (**A**) (B1-, B2, B3, B4+). Il peut être câblé parallèlement à d'autres accessoires (**B**).
Pour plus d'information consulter la notice de centrale d'alarme.

5. Fermeture du boîtier (fig. 5)

1 - Accrocher le couvercle à la partie supérieure du support (**A**).
2 - Fermer le couvercle et le bloquer en vissant (**B**).
3 - Coller l'étiquette d'information ❶ dans le couvercle.

6.Mise en service

6.1 Adressage

Afin d'affecter une adresse Bus au clavier, appuyer simultanément sur les touches 1 et 3 pendant environ 5 secondes. (voir notice d'installation)

6.2 Affichage de l'adresse

Afin de visualiser l'adresse courante du clavier, appuyer simultanément sur les touches 7 et 9.

6.3 Test

Pour vérifier leur état, tous les voyants et le buzzer peuvent être activés en actionnant simultanément les touches 4 et 6

7. Caractéristiques techniques

Alimentation (12 VDC)	par E-Bus
Consommation (mini.)	23,2 mA
Consommation (maxi.)	120 mA
Température de fonctionnement	0°C à +55 °C
Boîtier	ABS
Dimensions en mm	H 110 x W 170 x D 32
Type de protection	IP 30
Poids	250 g

Sous réserve de modifications techniques des appareils décrits,
même sans avertissement. © 2002